




RAIMONDI S.p.A.

TIRACOLLA "COLOMBO"

Istruzioni e raccomandazioni d'uso

IMPIEGO

- "Colombo" è un attrezzo manuale che consente di velocizzare in maniera evidente e di migliorare la qualità dell'operazione di stesura dell'adesivo durante la posa delle pavimentazioni.
- "Colombo" è utilizzabile con piastrelle di formato fino a 66 cm (larghezza).
- "Colombo" è fornito con 2 lame doppia dentatura quadra di dimensione 8x8mm e 10x10mm; 6x6mm e 12x12mm.
- Sono inoltre disponibili (optional) anche lame a doppia dentatura con profilo a V (8 e 11 mm) - cod. art. 397L27V8/11 - e con profilo a U (9 e 15 mm) - cod. art. 397L36U9/15.

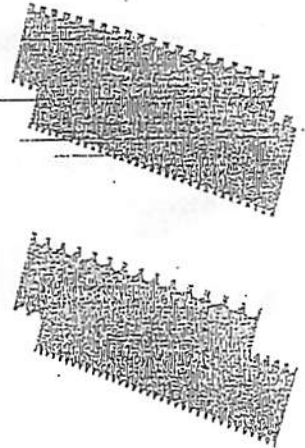

AVVERTENZE SULL'USO DELL'ATTREZZO

- La colla introdotta nella struttura deve essere perfettamente miscelata. Eventuali grumi ostruiscono il dente e determinano una stesura non uniforme dell'adesivo.
- Il "Colombo" si utilizza con o senza il manico fornito di corredo.
- In fase di lavoro, l'operatore si deve posizionare dal lato opposto rispetto alle lame dentate (vedi figura 1) e frangere indietro lentamente.
- Per una giusta applicazione il "Colombo" deve essere posto a contatto con la fila di piastrelle precedentemente posata o con il muro. Essi faranno da riferimento per l'applicazione della fila successiva (vedi figura 1).
- Non versare quantità di adesivo superiore a 10/15 kg. Una quantità superiore non permette il rotolamento della massa adesiva causando il sollevamento della struttura e determinando una stesura non uniforme del prodotto.
- Far coincidere sempre le dentature delle due lame durante la fase di regolazione del formato della piastrella (vedi figura 2).

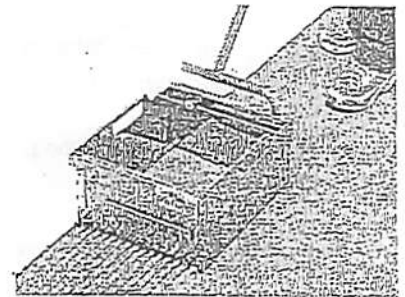


figura 1

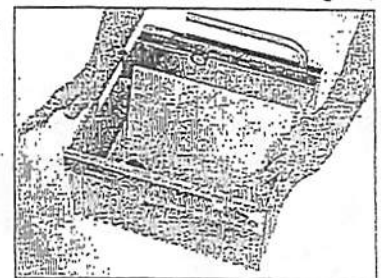


figura 2

PRECAUZIONI PER IL CAMBIO DENTATURA


Per agevolare il cambio della dentatura e consentire quindi lo sganciamento del dispositivo magnetico di fissaggio è consigliato l'utilizzo di un qualsiasi attrezzo idoneo a far leva.

ADHESIVE SPREADER "COLOMBO"

Instructions and tips


APPLICATIONS

- "Colombo" is a manual tool that allows to speed and improve the quality of the adhesive spreading stage during the floorings tiling.
- "Colombo" is useful for tiles size up to 66 cm.
- "Colombo" is supplied with 2 double square teeth blades of 8x8mm and 10x10mm; 6x6mm and 12x12mm.
- Other double square teeth blades with V profile (8 e 11 mm) - item 397L27V8/11- and U profile (9 e 15 mm) - item 397L36T9/15 are available.

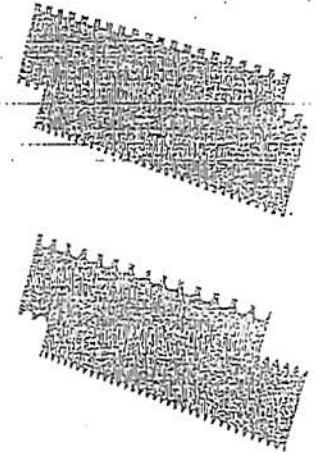


TIPS ABOUT THE USE OF THE TOOL

- The thin-set to be used must be perfectly mixed. Any lumps close up the tooth and can cause a bad spreading of the adhesive.
- "Colombo" is supplied with the pole to work in upright position but it can be used with or without it.
- During the working stage, the user must be placed in the opposite side of the blade (see picture 1) and pull back slowly.
- For a right application, the "Colombo" must touch the tile row barely laid or the wall. Indeed, they will be a reference for the laying of the next row (see picture 1).
- Do not pour more adhesive than 10/15 kg.
A bigger quantity doesn't allow the rolling of the thin-set and cause the lifting of the frame. A not even laying of the product will take place.
- During the setting stage of the tile size, the teeth of the two blades must always correspond (see picture 2).

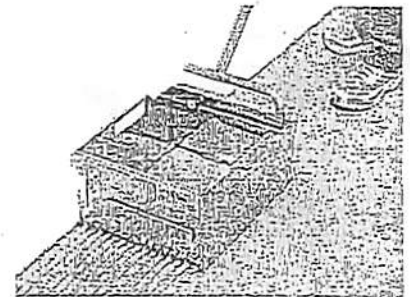

picture 1

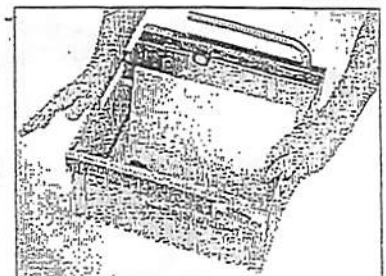

picture 2

PRECAUTION FOR THE CHANGE OF THE TEETH

To make easier the change of the teeth and allows the release of the magnetic fit device, the use of any tool as a lever is recommended: